
































**EU** **STOCK**

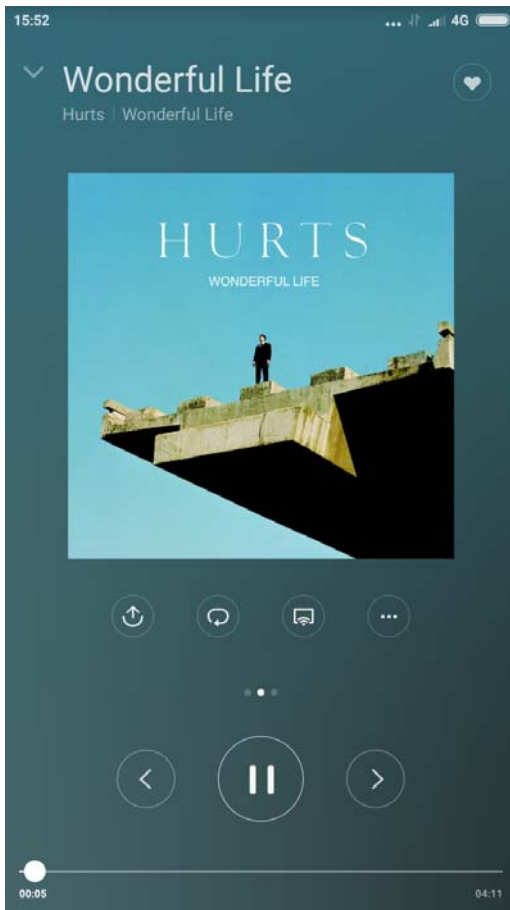

## ZENELEJÁTSZÓ

A készülék zenelejátszó applikációval van előre telepítve. A belső memórián, illetve memóriakártyán behelyezett MP3 állományokat játszhat le a segítségével.

Az applikáció automatikusan érzékeli

Belépés után előadók, albumok és dalok szerint válogathatja szét a felmásolt zenéket.



Létrehozhat lejátszási listákat is.

Beállíthatja a kevert sorrendű (🔀) és a folyamatos (🔄) lejátszást.

A zenelejátszó beállításaihoz a ⋮ gombbal férhet hozzá.

A 📏 gombbal megnyithatja a hangszín szabályzót-

Zenelejátszás közben az állapotsorban, illetve a lezárt képernyőn is megjelennek

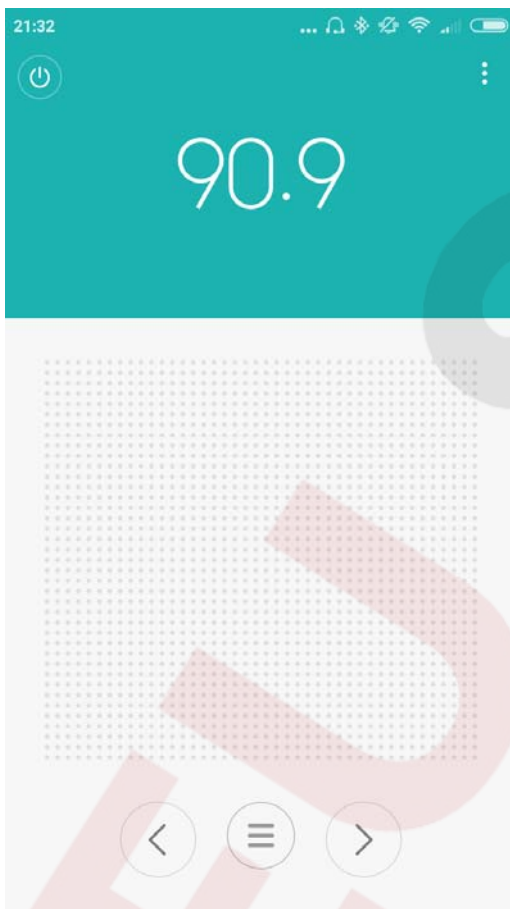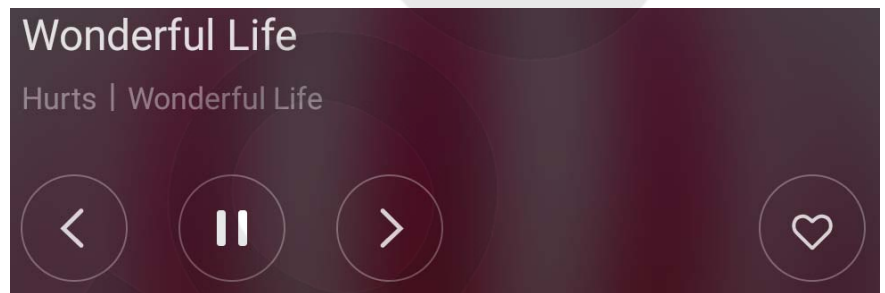

## FM RÁDIÓ

1. Nyissa meg az ESZKÖZÖK / FM rádió applikációt.

2. Az 📴 gombbal kapcsolhatja ki/be az FM rádiót.

3. A >/< gombokkal automatikusan léptethet előre / vissza az elérhető rádióadók között.

4. A ☰ gombbal megkeresheti az összes elérhető csatornát.

5. A ⋮ gombbal hozzáférhet a beállításokhoz:

- Váltás hangszóróra → Kihangosítás.

- Alvó mód → Elalváskapcsoló 15 / 30 / 45 / 60 perc.

- Hozzáadás a csatornákhöz → Kedvencekbe mentés.

- Rögzítés → FM adás felvétele a telefonra.

- Rögzített fájlok → Előzőleg felvett műsorok.

- Kilépés → FM rádió bezárása.

### Megjegyzés:

*Az FM rádió működéséhez csatlakoztatott fülhallgatóra van szükség, amely nem a készülék alaptartozéka.*

**Importőr / forgalmazó:** EU Stock s.r.o. | Gútsky rad 5 | 945 01 Komárno | DIČ: 2023136665

Email: [info@eustock.hu](mailto:info@eustock.hu) | Web: [www.eustock.hu](http://www.eustock.hu)