


EU STOCK

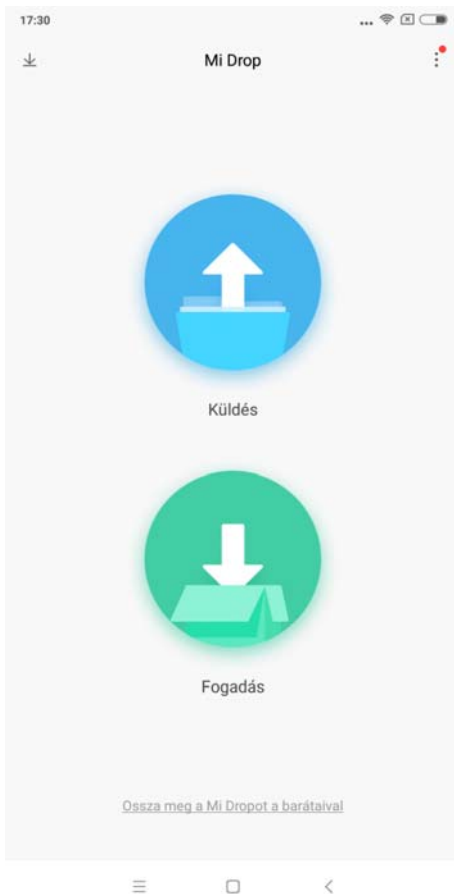

MI DROP


A MI Drop használatával bármilyen Androidos eszközre küldhet és eszközről fogadhat akár nagyméretű fájlokat is.

1. Indítsa el (szükség szerinte először telepítse) mindkét eszközön a MI Drop alkalmazást.
2. A küldő készüléken nyomja meg a KÜLDÉS gombot.
3. Válassza ki a küldendő fájl(oka)t.
4. A fogadó eszközön nyomja meg a FOGADÁS gombot.
5. Adja meg a megfelelő engedélyeket a telefonon.
6. A küldő készüléken nyomjon a KÜLDÉS gombra.
7. Keresse meg a fogadó eszközt és nyomjon rá az ikonjára.
8. A fogadó készüléken fogadja el a beérkező fájlt.
9. A fájl átvitel megtörténik.

OLVASÓMÓD



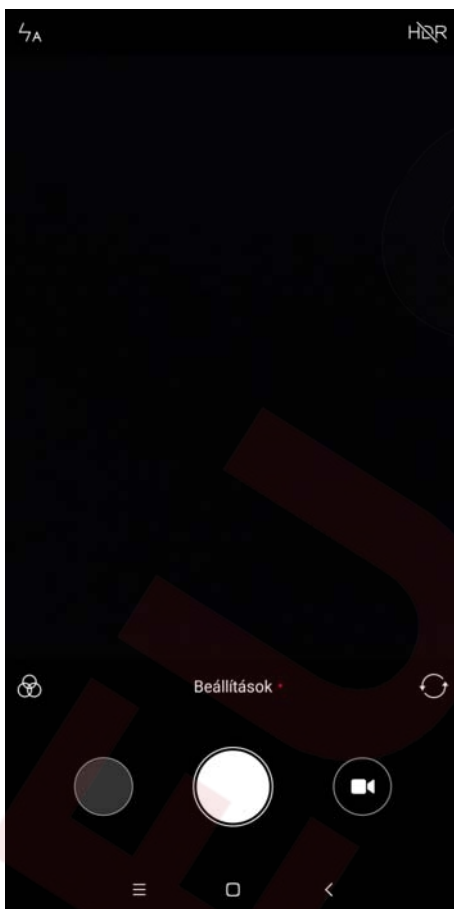

Az olvasó mód menüpontban az emberi szemnek kellemesebb, sárgás háttérszínt és csökkentett háttérvilágítást állíthat be, pl. ebook olvasáshoz.


1. Lépjen a BEÁLLÍTÁSOK / MEGJELENÍTÉS / OLVASÓMÓD menüpontba.
2. Kapcsolja be az olvasó módot a jelölővel.
3. Állítsa be az Önnek megfelelő háttérszínt.
4. Konfigurálja be az olvasómódba bevonni kívánt appokat.



KAMERA

A kamera alkalmazással álló-, és mozgóképeket rögzíthet a készülék belső memóriájára vagy memóriakártyára.

1. A főlapon nyissa meg a KAMERA applikációt.
2. Érintse meg a fókuszálni kívánt területet / objektumot a kijelzőn.
3. Nyomja meg az exponáló gombot.
4. A  gombbal átválthat videó felvételre.
5. A  gombbal beállíthatja a vakut.
6. A kamera beállításaihoz nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot.
7. A különböző, valós idejű effektekhez a  gomb megnyomásával férhet hozzá.
8. A  gombbal válthat az előlapi és a hátlapi kamera modul között.
9. A HDR gombbal ki/bekapcsolhatja a dinamikataromány kiterjesztését.

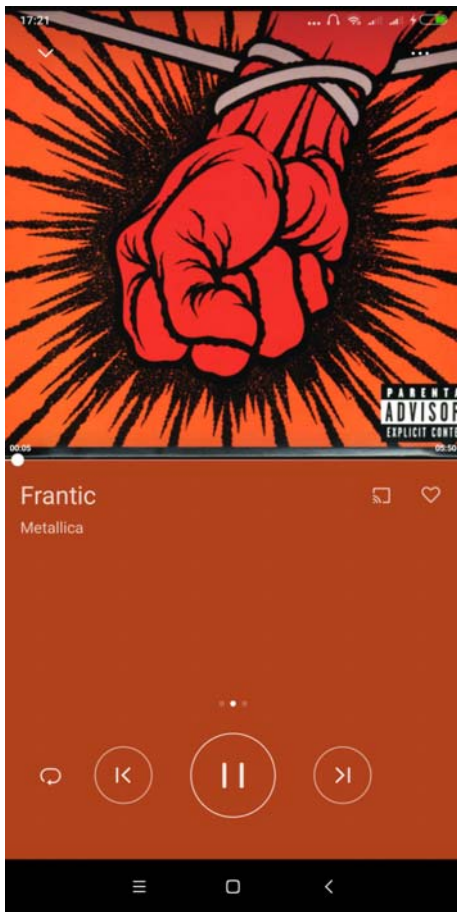

ZENELEJÁTSZÓ

A készülék zenelejátszó applikációval van előre telepítve. A belső memórián, illetve memóriakártyán behelyezett MP3 állományokat játszhat le a segítségével.

Az applikáció automatikusan érzékeli

Belépés után előadók, albumok és dalok szerint válogathatja szét a felmásolt zenéket.

Létrehozhat lejátszási listákat is.

Beállíthatja a kevert sorrendű (X), folyamatos (C) lejátszást, vagy egy ismétlését (R)


A zenelejátszó beállításaihoz a ●●● gombbal férhet hozzá.

Megjelölhet kedvenc számokat (♡)

Zenelejátszás közben az állapotsorban, illetve a lezárt képernyőn is megjelennek

Frantic

Metallica | St. Anger

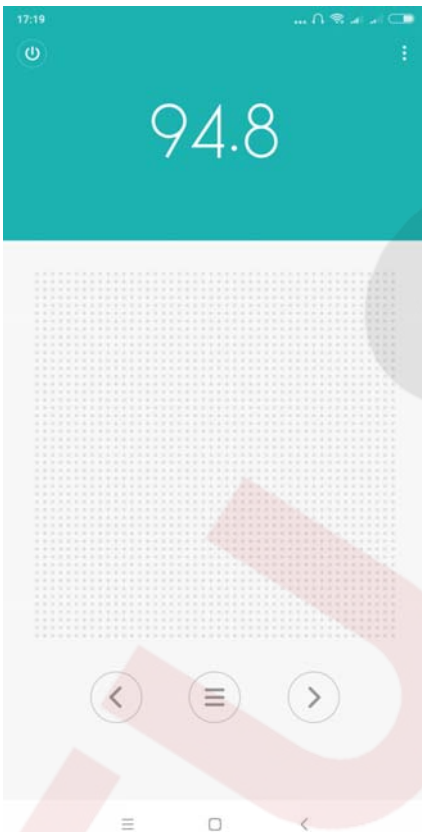

FM RÁDIÓ

1. Nyissa meg az ESZKÖZÖK / FM rádió applikációt.

2. Az ⏻ gombbal kapcsolhatja ki/be az FM rádiót.

3. A >/< gombokkal automatikusan léptethet előre / vissza az elérhető rádióadók között.

4. A ≡ gombbal megkeresheti az összes elérhető csatornát.

5. A ●●● gombbal hozzáférhet a beállításokhoz:

- Váltás hangszóróra → Kihangosítás.
- Alvó mód → Elalváskapcsoló 15 / 30 / 45 / 60 perc.
- Hozzáadás a csatornához → Kedvencekbe mentés.
- Rögzítés → FM adás felvétele a telefonra.
- Rögzített fájlok → Előzőleg felvett műsorok.
- Kilépés → FM rádió bezárása.

Megjegyzés:

Az FM rádió működéséhez csatlakoztatott fülhallgatóra van szükség, amely nem a készülék alaptartozéka.

©2018 Importőr / Forgalmazó: EU Stock s.r.o.
 Dunajské nábrežie č. 4726 | 945 01 Komárno | DIČ: 2023136665
 Email: info@eustock.eu | Web: www.eustock.eu